


■ Functions:

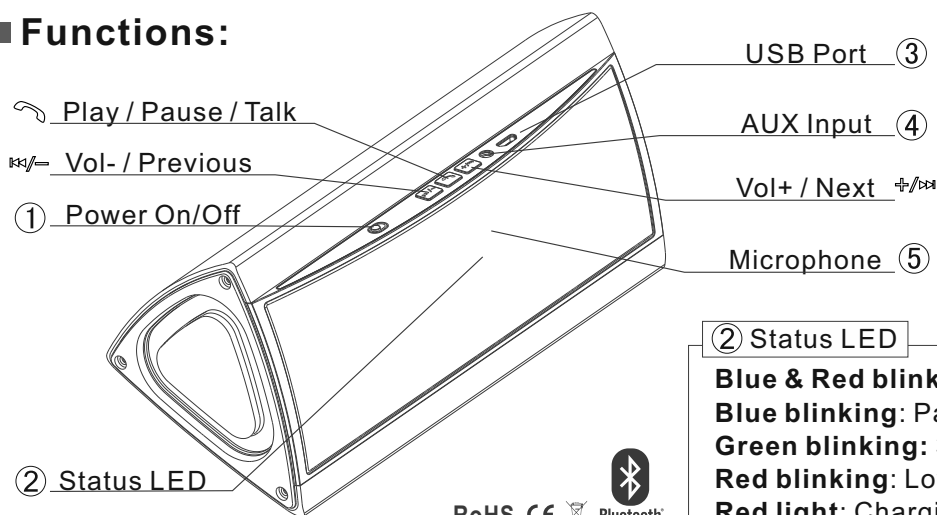

Chill

INNOVATION

② Status LED

Blue & Red blinking: Searching for a Bluetooth Host
Blue blinking: Paired with a Bluetooth Host
Green blinking: 3D DSP Sound Effect Enabled
Red blinking: Low battery (please start recharging)
Red light: Charging battery (will turn off when recharged)

■ How to connect your Bluetooth Devices:


1. Turn the *Bluetooth speaker* on by sliding the **Power** button to the **ON** position ①
 The **Status LED** ② will start **blinking Blue & Red** alternately and the speaker will search for a Host.
2. Turn on **Bluetooth** on your Smartphone / Host and search for new Bluetooth devices.
 For iPhone/iPad: Go to Settings > General > Bluetooth (when enabled it will start searching)
3. Choose the **Chill Fidelity** speaker when it appears on your Bluetooth search list.
 Please enter 0000 if a password is required on some devices.
4. When successfully connected the **Status LED** ② will **blink blue**. You are ready to Play!

The speaker will **Auto Reconnect** to a previously paired host, if available, when powered on.

Long press button until **Red / Blue blinking** & beep, to force the speaker to search for a new Bluetooth host

It is recommended to use a Bluetooth 4.0 compliant host device for higher audio quality and lower power consumption.

Included:

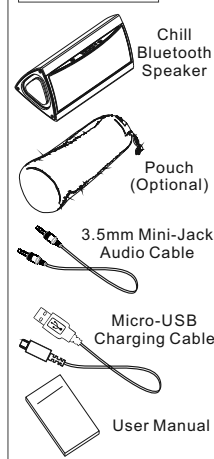

■ Using Your Bluetooth Speaker:

1. **Long press** the < > & + / - buttons to adjust the speaker volume.
2. **Shortly press** the < > & + / - buttons to skip track (if supported in host/app)
3. Press the button to pause and/or resume music (if supported in host/app)
4. Press < > & + / - **simultaneously** to enable/disable 3D Sound (Green LED when On)

If an audio source is connected via the 3.5mm Mini-Jack AUX Input ④, the Speaker will play from this source instead of wireless Bluetooth (the speaker buttons will have no function)

■ Using Your Hands-free Speakerphone:

1. Press the button **shortly** to answer an incoming telephone call and to hang up.
2. Press the button **long** to decline an incoming telephone call.
3. Press the button **fast twice** to redial the last called number in the phone call log.

■ Charging the Battery:

When the battery is running low, the **Status LED** ② will begin to **blink Red**.

Connect the USB charging cable to the **USB Port** ③ and a suited USB Power Source.

The LED will **light Red** when charging, and **turn off** when the Speaker is fully charged.

A full charge takes 2-4 hours depending on source (5V/1A USB Adapter recommended)

NOTICE: Fully charge the battery before first time use (until **Status LED** ② turns off).

■ Maintenance:

1. Never store the battery in a depleted state as the cells can be damaged.
2. Discharge & charge the battery at least once every 3 months to maintain its capacity.
3. Always keep the unit dry. Avoid damp conditions, corrosive materials & direct sunlight.
4. Do not clean with harsh chemicals, soaps or detergents.

Good to know:

It takes up to 50 hours of music playback for the speakers to break-in for its full sound potential.


Experiment with a Equalizer (EQ) for your preferred sound.

Experiment with the Speaker placement for better sound. Corners and hard surfaces will enhance bass response.

The 3D DSP Sound is also suited for movies and gaming.

Enjoy your favorite music and just *Chill* once in a while!

Charge from:

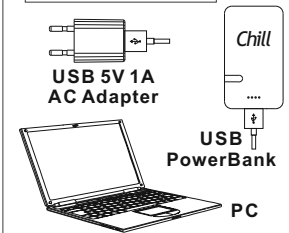

■ Betjening:

Play / Pause / Tale

Vol- / Forrige

① Power On/Off

② Status LED

USB Port ③

AUX Input ④

Vol+ / Næste

Mikrofon ⑤

Chill

INNOVATION

② Status LED

Blåt & Rødt blink: Søger efter en Bluetooth vært.

Blåt blink: Forbundet med en Bluetooth vært og klar.

Grønt blink: 3D DSP Surround effekt aktiveret.

Rødt blink: Lavt batteri (oplad venligst højttaleren)

Rødt lys: Oplader batteriet (slukker når fuldt opladet)




■ Sådan tilslutter du en Bluetooth enhed:

1. Tænd Bluetooth højttaleren ved skubbe Power ① knappen over på **ON** positionen.
Status LED ② begynder at **blinke Blåt og Rødt**, mens højttaleren søger efter en ny Bluetooth vært.
2. **Tænd for Bluetooth** på din Smartphone / Vært og søg efter en ny Bluetooth enhed.
På iPhone/iPad: Gå til Indstillinger > Generelt > Bluetooth (Søger selv, når Bluetooth tændes)
3. Vælg **Chill Fidelity** højttaleren når den fremgår på listen over fundne Bluetooth enheder.
Indtast 0000 hvis der på nogle enheder måtte kræves en adgangskode.
4. Når du er korrekt forbundet vil Status LED ② **langsomt blinke blåt**, og du er klar til at spille!

Højttaleren vil **automatisk forbinde** sig til en tidligere parret Bluetooth vært, hvis muligt, hver gang den tændes.
Tving højttaleren til at søge efter en ny Bluetooth vært, ved at **holde** Play / Pause knappen **nede** indtil blåt/rødt blink & lyd høres.

Det anbefales at benytte en Bluetooth V4.0 kompatibel vært for højere trådløs lyd kvalitet og lavere strømforbrug.

Inkluderet:

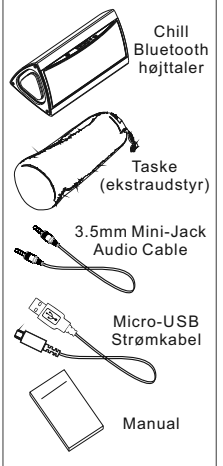

■ Brug af Bluetooth højttaleren:

1. Juster lydstyrken ved at **holde** henholdsvis Vol- og Vol+ knapperne nede.
2. Tryk **kortvarigt** på Vol- og Vol+ for at skifte nummer (hvis understøttet i vært/app).
3. Tryk **kortvarigt** på Play / Pause for henholdsvis at pause/afspille (hvis understøttet i vært/app).
4. Tryk på Vol- og Vol+ **samtidigt** for at (de)aktivere 3D DSP (Grøn LED blink, når aktiv).

Hvis en lydkilde er tilsluttet 3.5mm Mini-Jack AUX Input ④, vil højttaleren spille fra denne kilde i stedet for Bluetooth enheden (højttaler knapperne vil ikke have nogen funktion her).

■ Brug af håndfri højttalertelefon:

1. Tryk **kortvarigt** på Play / Pause knappen for at besvare indkomne opkald eller for at lægge på.
2. Tryk **langvarigt** på Play / Pause knappen for at afvise indkomne telefon opkald.
3. **Dobbeltklik** på Play / Pause knappen for at ringe til det sidst kaldte nummer i telefonens log.

■ Opladning af Batteriet:

Når batteriet er ved at være tomt, vil Status LED ② begynde at **blinke rødt**.
Forbind USB strømkablet til Micro-USB porten ③ samt en egnet USB strømkilde.
Status LED ② vil **lyse rødt** under opladningen, og **slukke** igen efter fuld opladning.
Opladning tager ca. 2-4 timer afhængig af strømkilden (5V/1A USB Adapter anbefales)

BEMÆRK: Oplad batteriet helt før brug første gang (indtil LED ② indikatoren slukker).

■ Vedligeholdelse:

1. Opbevar aldrig højttaleren i en afladet tilstand, da batteri cellerne kan beskadiges.
2. Aflad & oplad højttaleren mindst én gang hver 3. måned for at bevare batteri kapacitet
3. Hold altid højttaleren tør. Undgå fugtige forhold, ætsende materialer & direkte sollys.
4. Rengør ikke højttaleren med skrappe kemikalier, sæber eller rengøringsmidler.

Godt at vide:

Det tager op til 50 timers musik afspilning før højttaler enhederne er spillet til, og giver optimal bas og klang.

Benyt en Equalizer (EQ) for at justere dit lydbillede.

3D DSP effekten kan også øge lydbilledet ved film og gaming.

Eksperimenter med højttaler placeringen. Hjørner og hårde flader vil give en fyldigere bas.

Nyd din ynglings musik og Chill en gang imellem!

Oplad fra:

